



### PLASTMO GRÄSARMERING

Plastmo Gräsarmering är tillverkad av återvunnen HDPE (High Density Polyethylene). Det ger en miljövänlig, flexibel och stark produkt, som är frost- och UV-resistent.



### FÖRDELAR

- ✓ Klarar belastning från vanlig passagerarbil
- ✓ Enkel hantering och tillskärning
- ✓ Snabb installation
- ✓ Enkelt låssystem med stabil fixering
- ✓ 1,25 kg per platta
- ✓ 4,42 plattor per m<sup>2</sup> (5,53 kg per m<sup>2</sup>)

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN


- ✓ Uppfarter
- ✓ Parkeringsplatser (vita markeringsbrickor till p-ruta finns som tillbehör)
- ✓ Brand vägar
- ✓ Stigar
- ✓ Belastade gräsmarker

### Plastmo A/S


Odinsvej 9-11  
DK-4100 Ringsted  
info@plastmo.se  
T: 031 338 97 47  
F: 031 338 97 49

[www.plastmo.se](http://www.plastmo.se)


## SORTIMENT
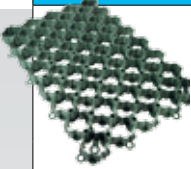
|                                                                                   | Art.nr. | Beskrivning                          | Bredd  | Längd  | Höjd  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|--------|-------|
|   | 81071   | Gräsarmering, grön                   | 386 mm | 586 mm | 38 mm |
|  | 81072   | Markeringsbricka, vit i påse á 10 st |        |        |       |
|  | 81073   | Spjut för montering, i påse á 50 st  |        |        |       |


## MONTERING

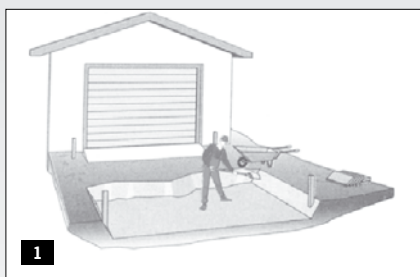


1 Markera området och ta bort jorden till ca. 15-40 cm djup, beroende på belastning och markförhållandena.

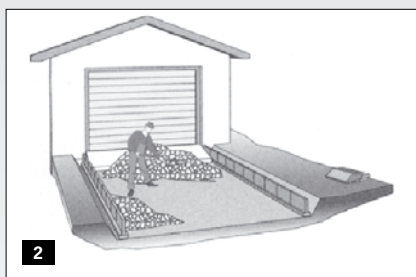


2 Packa bärlagret. Lägg ut eventuell geotextil för att separera skikten. Lägg en dränerings bas av krossad sten/jordblandning, grus eller liknande beroende på vilken lösning som önskas. Vid gräsfyllning blir bärlagret 100 mm under färdig nivå, vid stenfyllning runt 80 mm. Därefter platta till.

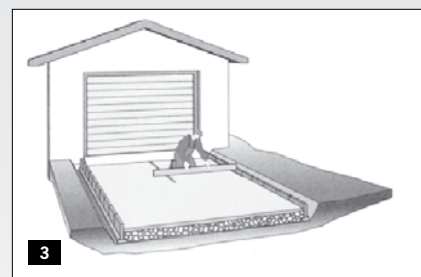

3 Jämna till ett lager med jord, sand eller grus och därefter platta till. Därefter planas och trimmas till 40 mm under det färdiga nivån.

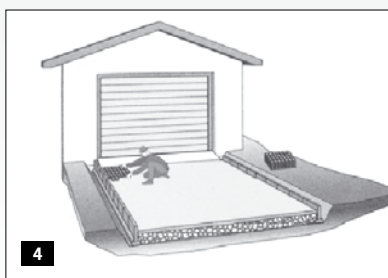

4 Första raden är ansluten i gräsarmeringsplattans långsida. Fortsätt genom anslutning av två Antalet fördrivna (i anslutna). Gräsarmeringen bör fastsättas i ett sicksack mönster tvärs över körriktningen för att ge största möjliga hållfasthet. Börja lägga i ett hörn. Fortsätt sedan att lägga ut på samma sätt.

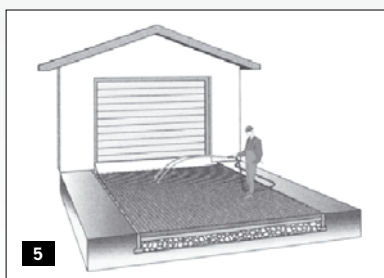

5 Till slut fylls armeringsplattorna med önskad stenfyllning. Vid fyllning av gräs bör detta avslutas min. 10 mm under den övre kanten, med hänsyn till gräsklipparen. Grässort bör väljas med hänsyn till trafikbelastningen. Följ för övrigt anvisningarna för olika grässorter och dess planteringsperioder.

